



#### https://www.cateyeatlas.com

ご使用の前に必ず本取扱説明書を最後までお読みください。 お読みになった後はいつでも見られるように大切に保管

で使用には、準備編「本体の装着」、「PC の準備」が必要です。

# 本器でできること



トリップ記録中に GPS からの位置情報を 記録します。記録した位置情報(ルート) は Web サイト「CATEYE Atlas™」で Google マップに重ねて、自分の軌跡として 残すことができます。

位置情報を含んだ写真や動画を撮影する 「CATEYE Atlas™」でルート上の撮影場所 を確認しながら写真や動画を見ることができます。



トリップデータのアップロードと整理

microSD カードのトリップデータを PC に取込んで Web サイト「CATEYE Atlas™」にアップロードするほか、データの整 理や取得した写真や動画をファイルとして扱うこともできます。

## 梱包内容



microSD カード / SD カードアダプタ 単4形アルカリ乾電池×2

# **/ 注意**

- 本器および SD カードの不具合で記録されなかったり、データ が消失した場合の内容の補償については、当社は一切責任を負 いかねますので、予めご了承ください。
- 本体を操作するときは周囲の状況に注意してください。
- 自転車での使用の場合は、ブラケットでしっかりと自転車に 取付け、使用前に緩みがないことを点検してください。
- 本体は炎天下に長時間放置しないでください。
- 本体は絶対分解しないでください。
- 本体は落下させないでください。損傷の原因となります。
- カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないでください。
- 使用済みの電池は各地域によって定められた方法で処理してください。
- 本体は日常生活防水ですが、雨中では使用しないでください。
- 長期間使用しない場合、電池は取出して保管してください。
- で使用に当たっては一般的なモラルをお守りください。

# カメラ撮影について

- 他人の容貌などを撮影、公表することは、その人の肖像権な どを侵害する恐れがありますので、ご注意ください。
- 販売されている書籍や、撮影が許可されていない文学情報の 記録、公序良俗に反する使用はしないください。

#### microSD カードについて

- microSDカードを扱うときは端子に触らないよう注意してください。
- 本体に差込むときは、正しい挿入方向を確認して、カチッと 音がするまで押込んでください。

#### GPS について

GPS (Global Positioning System) は、衛星から送られる高 精度な位置情報などを受信して、地球上の現在位置を調べるためのシステムです。次のような場所や環境では、GPSが捕捉 できず正しい現在位置を記録できない場合があります

- トンネルの中、地下、高層ビルの間、高架の下などの場合。
- 悪天候(雪や雨など)の場合。
- 高圧電線や携帯電話の中継局の近くの場合。
- 本体のアンテナ部が上空を向いていない場合。


走行速度や距離は、GPSのみで計測するため、実際の値と は若干異なる場合があります。

自転車で使用する場合は、CATEYE 製アナログスピー - (CC-RD300W などに付属) を併用すると、センサ-信号で計測値が補正され、走行距離値の精度が高まります。 ※ この場合は CATEYE Atlas™ でのタイヤ周長設定が必要です。

※本書は、PC (Windows / Mac) の操作および用語などの基 本的な知識があることを前提に書かれています。

# 使用編

## 各部の名称

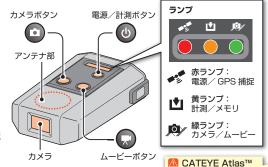




# microSD カードと電池を入れる

#### カバーの着脱

● ロックベルトの右端を指でつま み、本体のフックから外します ロックベルトと一緒にカバーが外 れます.

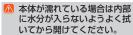




へのアップロードに

は、必ずトリップの

2 microSD カードの抜差し、または電池の交換後は、 カバーを本体にしっかりはめ込み、ロックベルト をかけます

### microSD カードの抜差し



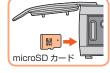






- ※黄ランプがゆっくり点滅すると microSD カードの空き容 量が 200MB 以下です。
- ※ microSD カードが容量一杯になると、すべてのランプが 点灯します。それ以降は記録できません。
- ●microSDカードのラベル面を上に向けカチッと 音がするまでしっかりと奥まで差込みます
- ❷ 引抜くときは microSD カードをカチッと音がす るまで押込みます
- ③飛び出した部分を指でつまんで引抜きます

#### 電池を交換する

	撮影なし	目動撮影(I分)	動曲撮影時間
電池寿命 (気温 20 ℃での 参考値)	約 6.5 時間	約6時間	約 2.5 時間

※赤ランプがゆっくり点滅すると電池残量はわずかです。 (アルカリ電池の場合、特性上早めに表示されます)。



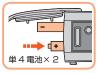

● レバーを押しながら電池蓋を開き、電池の挿入方 向を確認してセットします

⚠ 電池は+一を間違えないでください。

② 電池蓋を元に戻し、カバーを本体にしっかりはめ 込み、ロックベルトをかけます

## 使ってみる

### トリップを記録する

本器は電源を入れてから切るまでを 1 つのトリップとして 記録します。記録途中に別トリップとして保存したい場合は、 -旦電源を切ってください。

※記録途中に電池交換した場合、トリップは2つになります。

#### 電源を入れます

赤ランプが点灯するまで

(し) ボタンを長押しします。

GPS を捕捉すると点滅に切替り ます。

※受信状況によってはGPSの捕 捉に数分かかる場合があります。





赤点滅 (GPS 捕捉)

② トリップの記録を始めます

● ボタンを押し、記録を開始 します。



₩₩0 黄点滅

記録中は、黄ランプが点滅します。

※アナログスピードセンサー併用時は黄ランプがダブル 点滅に変わり、センサー信号の受信を知らせます。

③ 写真や動画を撮影します 以下の手順で撮影を行います。


※撮影は計測状態に関わらず、本体の電源がONのとき に行なえます。

写真を撮影する

🗿 ボタンを押します。 緑ランプが瞬いて、写真が撮影さ

カます

※自動撮影中でも操作できます。

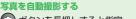

■ ボタンを長押しすると指定 した間隔で写真の自動撮影を開始 /停止します。



長押し 緑点灯

緑瞬間点灯

自動撮影中は、緑ランプが点灯して、撮影時にブザー音 と共にランプが瞬きします。

※ 撮影間隔は、INOU Sync™で設定します(初期設定: 1分)。 詳しくは、INOU Sync™の[各種設定]をご覧ください。


戻 ボタンを押すと動画撮影を 開始/停止します。

撮影中は、緑ランプが点滅して、 1 分毎にブザー音が鳴ります。



写真の自動撮影中に動画撮影を開始するとその間、 自動撮影は一時停止します。

4 トリップの記録を停止します

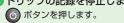



🔆 o o 苗消灯

⑤電源を切ります 赤ランプが消灯するまで Ѿ ボタンを長押しします。

黄ランプが消灯します。





## 記録したトリップをアップロードする

INOU で記録したトリップは、写真や動画データと共に専用 アプリ「INOU Sync™」で PC に保存され、Web サーバー にアップロードされます。Web サイト「CATEYE Atlas™」 では、ルートを確認したり、トリップを公開して楽しむこと ができます

●本体から microSD カードを取出し、PC に挿入 します(☞ microSD カードを引抜く)

※PCに microSD カードを挿入する場合は、SD カード アダプタを使用します。

※PCに SDカード挿入口がない場合は、SDカードリー ダーが必要です。

② INOU Sync™ を起動します

デスクトップまたはショートカットの [INOUSync] を ダブルクリックすると、INOU Sync™が起動します

③[ワンボタンアップロード]をクリックします




データが一旦 PC に保存され、その後自動的に Web サイト「CATEYE Atlas™」にアップロードされます。 データサイズや回線の具合により、アップロードに時 間がかかる場合があります。

#### データを整理してからアップロードしたい


INOU Sync™では、PC に保存された写真や動画を整理 してから CATEYE Atlas™ にアップロードすることもで してからして I EYE Attas \*\*\* にアップロート 9 ることもできます。この場合は、 [SD カードからデータ取り込み]をクリックして、データを PC に読込みます。その後 [データー覧]ー [詳細]で必要な写真や動画を選択して [アップロード]をクリックしてください。

## 本体を装着する

#### 自転車用ブラケットの場合

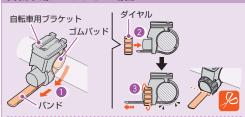

- ブラケットのバンドをハンドルバーに巻付け、ブ ラケットの孔に通します
- ② ダイヤルをブラケットにねじ込み、仮止めします
- ③本体をブラケットに装着(★ ⑤ 本体をブラケット に装着します) して撮影角度を調節します

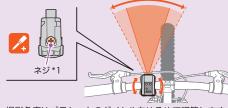

撮影角度はブラケットのダイヤルをゆるめて調節します。 調節後は、ダイヤルをしっかり締付けてください。

- 撮影上、本体が水平になるように調節することをお 勧めします。
- ※ブラケットは左右方向に各10度の調節が可能です。
- ※ブラケットのダイヤルやネジ(\*1)は定期的に確認し、 緩みがない状態でご使用ください。
- ❹ ダイヤルを手で強く締付け、余分なバンドを切落 とします
  - ダイヤルは必ず手で締付けてください。工具など で強く締めるとネジ山がつぶれる恐れがあります。
    - バンドの切口はケガをしないように処理してください。

## 本体をブラケットに装着します

🔼 本体はカチッと音 がするまで確実に 取付けます。

※本体を取外すときは、 レバーを押しながら 前方へ引抜いてくだ さい。




## ヘルメット用ブラケットの場合

ヘルメット用ブラケットを使えば、下図のような色々な場所 へ取付けることができます。

## ヘルメットの取付け



## バックパックの取付け

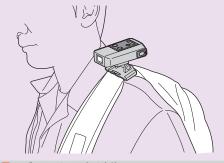

 ・ ブラケットは、必ず本体の アンテナ部が上空を向くように 取付けます。

> 撮影上、本体が水平になるよう に調節してください。



## PC を準備する

#### CATEYE Atlas™ に会員登録します



 CATEYE Atlas™ にアクセスします ブラウザで Web サイト「CATEYE Atlas™」にアクセ スします (https://www.cateyeatlas.com)。

②[新規会員登録]をクリックします 画面の手順に従って、会員登録を行ないます。 登録後、CATEYE Atlas™ よりメールが届きます。 ※会員登録は無料です。

③ID(メールアドレス)、パスワードを入力して [ログインはこちら]をクリックします

登録した ID(メールアドレス)、パスワードを正しく入力 して、ログインします。

ログイン後、ユーザー情報を入力して会員登録は完了です。 ※ID、パスワードはメモして大切に保管してください。

(4) [YouTube アカウントを取得する] をクリックします 画面の手順に従って YouTube アカウントを取得します。 ※ YouTube アカウントは動画をアップロードするために 必要です。お持ちでない方はここで取得してください。 引続き、INOU Sync™ のインストールを行ないます。

#### INOU Sync™ をインストールします



● [ダウンロード]をクリックします -画面の手順に従って、ファイルをダウンロードします。

2 ダウンロードしたファイルから実行ファイルを ダブルクリックします

Windows Vista / 7でのプログラムの実行には、 管理者権限が必要です。

Windows の場合	[InousSyncInstaller.zip] — [InousSync.exe]
Mac の場合	[Install INOUSync.dmg] — [Install INOUSync.app]

画面に従ってインストールを実行します。インストール が完了すると INOU Sync™ が起動します。

## INOU Sync™ を設定します



● [各種設定]をクリックします

②[ログイン設定]タブでID(メールアドレス)、 パスワードを入力して [保存] をクリックします CATEYE Atlas™のID、パスワードを正しく入力します。

③ [YouTube アカウント設定] タブで YouTube アカウントを入力して [保存]をクリックします 以上で PC の準備は完了です。

INOU Sync™ では、こんなことができます
• CATEYE Atlas™へのワンボタンアップロード

- トリップデータの取込み (microSD カードから PC へ)
- 保存した写真や動画の整理
- トリップを指定してアップロード
- オリジナルデータのフォルダ表示
- 本体自動撮影の撮影間隔と画質の設定 • 本体ソフトウェアのファームアップ

#### メンテナンス

本体や付属品が汚れたら、薄い中性洗剤を湿らせた柔らかい布で拭いた後、

から拭きしてください。 カメラのレンズは、市販のレンズクリーニングペーパーでやさしく拭いて ください。

#### トラブルシューティング

次の場合は故障ではありません

CATEYE Atlas™ (Web) の「Q&A | と合わせてご覧ください。

web) の | Q&A | と合わせてで microSD カードが入らない microSD カードの差込み方向は正しいですか? 間違った方向で無理に入れると故障の原因になります。 ( microSD カードの抜差し ) 電源が入らない microSD カードの抜差し )

電源が入らない
電池が消耗していませんか?または電池の向きは正しいですか?
電池を交換、または電池の向きを確認してください。(
・ 電池の交換)
microSD カードは差込まれていますか?
microSD カードを差込まないと電源は入りません。(
・ microSD カードの抜発し)
microSD カードが壊れていませんか?
microSD カードを扱うときは端子に触らないよう注意してください。

カバーはしっかり取付けられていますか?

カバーはしっかり取付けられていますか?
カバーが開いていると電源は入りません。(● microSD カードの抜差し)
赤ランプが点滅しない(GPS を捕捉しない)
電源を入れた直後ではありませんか?
GPS は信号を受信してから位置情報を取得するまで約2~3分かかることがあります。
GPS の電波が届亡てくい場所ではありませんか?
トンネルの中や地下、高層ビリルの眼、高梁の下などは GPS の電波が届かず捕捉できません。
天候が GPS の捕捉に適さない状態ではありませんか?
雨や雪の場合は、GPS を捕捉できない場合があります。
本体のアンテナ部が上空を向くように取付けられていますか?
本体のアンテナ部が上空を向くように取付けてください。アンテナ部が上空を向いていない場合は、GPS を捕捉できません。

本体のアンテナ部が上空を向くように取付けてください。アンテナ部が上空を向いていない場合は、GPS を排髪できません。
写真や動画は撮れているが軌跡が記録できていない
記録中に黄ランブは点滅していましたか?
電源を入れた後、もう一度電源・計測ポケンを押して記録を開始してください。
記録が途中で終了する
赤ランブがゆっくり点滅していませんか?
電池残量が残りわすかです。新しい電池に交換してください。
「● 電池の交換)
黄ランブがゆっくり点滅していませんか?
microSD カードの容要が残りわすがです。
microSD カードの容要が残りわずがです。
microSD カードを突換(● microSD カードの抜差し)、または microSD カードに保存されたトリップを INOUI Swnの\*\* に移動させ、容量を確保してください。

microSDカードを交換(◆ microSDカードの抜差し)、または microSDカードに保存されたトリップを INOU Sync™ に移動させ、容量を確保してください。 写真や動画が撮れない 黄ランブがゆっくり点滅していませんか? microSDカードの容量が残りわずかです。 microSDカードを交換(◆ microSDカードの抜差し)、または microSDカードを交換(◆ microSDカードの抜差し)、または microSDカードに保存されたトリップを INOU Sync™ に移動させ、容量を確保してください。 写真の自動撮影が部分的に途切れている 動画を掲載していません。

動画を撮影していませんか?

動画撮影中は自動撮影が中断されます

電池残量が残りわずかです。新しい電池に交換してください。(\*\*・電池の交換) 黄ランプがゆっくり点滅する microSD カードの空き容量が 20% 以下です。 microSD カードを交換(\*\*・microSD カードの抜差し)、または microSD カー

microsu カートを交換(● microsu カートの扱産し)、または microsu カードに保存されたトリップを INOU Sync™ に移動させ、容量を確保してください。 すべてのランブが点灯したままになる microSD カードの容量が一杯です。 トリップの記録を停止して、microSD カードを交換(● microSD カードの抜 差し)、または microSD カードに保存されたトリップを INOU Sync™ に移動 させ、容量を確保してください。

# INOU Sync™ の動作環境

INOU Sync™のダウンロードやCATEYE Atlas™へのアクセスはインターネット接続環境にない PC ではご使用になれません。

വട Windows XP SP3 / Vista / 7 Mac OS 10.6 以降

Mac US 1U.6 以降 そ OS の推奨環境 必要な空き容量 64 MB 以上(写真・動画保存のための容量は別途必要) Internet Explorer 7 以降、Safari 4.0 以降、Firefox、 Google Chrome 5.0 以降 ブラウザ

※ SD カードの使用が可能なこと。

#### 製品仕様

使用電池………単 4 形アルカリ乾電池/充電池× 2 電池寿命……連携トリップ記録時間: 約 6.5 時間 (自動撮影を併用した場合: 約 6 時間 ) 記録媒体……MicroSD カード H C (320年 8まで対応 ) 自動撮影間隔… 1 分、2 分、5 分、10 分(専用アプリ「INOU Sync™」で設定 )

.640 x 480 画素 (VGA) 30 fps

使用温度範囲 …0 ℃~40 ℃ 寸法・重量 ……96.5 x 70 x 37.5 mm / 150 g (電池、ブラケット、microSDカードを含む) ※ 電池寿命は目安であり使用条件により変わります。低温時は極端に寿命が短くなる場合があります。

※ 仕様及び外観は、改良のために予告なく変更することがあります。

#### ( 製品保証について

## 2年間保証:本体のみ(付属品及び電池の消耗は除く)

2 年間採譲: 本体の分 (行順品及び電池の)特託は係く) 正常な使用状態で改解した場合は、無料修理・交換いたします。お送りいただく前に E メール・お電話などで弊社製品サービスにお問い合わせください。返品にあたっては、お客様の連絡作・故障状況などを明記の上、ご購入日が特定できない場合、保証期間は製造年月日から起算させて頂きます。事故などによる外的要因や取扱助明書に記載していない用途・方法での誤使用による要因では保証の対象外となります。なお、お送りいた代象の送料はお客様にてご負担願います。修理完了後、送料弊社負担でお届けさせていただきます。

| 預知 株式会社 **キャット/イ** カスタマーサービス 〒 546-0041 大阪市乗住吉区桑津2 丁目 8番 25 号 | TEL: (06)6719-6863 ダイヤルイン FAX: (06)6719-6033 ホームページ: http://www.cateye.co.jp





5341831

ヘルメット用ブラケット